

如何安装压力开关

使用三通安装方法

该安装步骤同样适用于压力计安装


压力开关螺纹标准：

1/4' G螺纹； 1/8' G螺纹；


1/4' NPT 螺纹 1/8' NPT 螺纹

用户可以到我们公司网站找到相对应的三通

将三通接头接到水管上,然后将压力开关接到三通上,请将压力开关竖直放置;如果用户能找到合适的三通接头,这是安装压力开关的一个很好的方式。请参考以下图解:

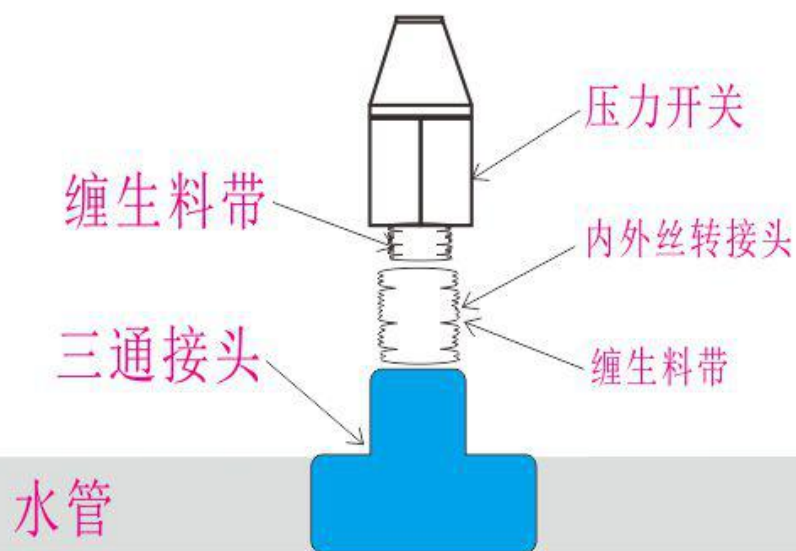

1. 如果用户可以找到和压力开关口径温和的和三通，直接将压力开关拧到三通即可；
2. 如果没有合适的压力开关, 则需用内外丝转接头转接将压力开关和三通连接到一起。
3. 请注意压力开关/转接头/三通的螺纹标准, 并在接头处缠生料带防漏水。

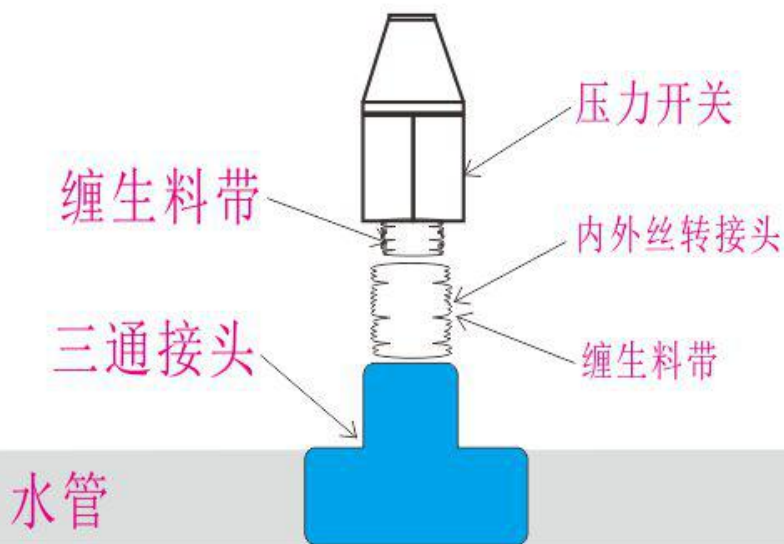

谢谢观看！